〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替え式インクカートリッジ

共通取扱説明書

キヤノンBCI-321、BCI-320PGBK用

この説明書をよく読んで正しくお使いください。

●プリンタへのセット及び、取り外しについて

本説明書の手順・取り付け方・取り外し方通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り、印刷のカスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

	製品型番	SRC-320+321-5PS	SRC-320+321-5P	SRC-INK321S
	セット名称	BCI321、BCI320PGBK用 5色パックインクセット	BCI321、BCI320PGBK用 5色パック	BCI321、BCI320PGBK/ BCI7e、BCI9BK用 5色インクセット
セット内容	**インクカートリッジ**(リフィルキャップ付) (顔料ブラック　染料ブラック シアン　マゼンタ　イエロー) 各色1個　計5個	○	○	—
	インクボトル (顔料ブラック 45ml 染料ブラック シアン マゼンタ イエロー 35ml)各色 1本 計5本	○	—	○
	接続チューブセット 5セット(各色)	○	○	—
	吸引器　1本	○	○	—
	ゴム栓 押し込み治具 1本	○	○	—
	共通取扱説明書(本紙) 1枚	○	○	—
	説明書(A5版) 1枚	—	—	○

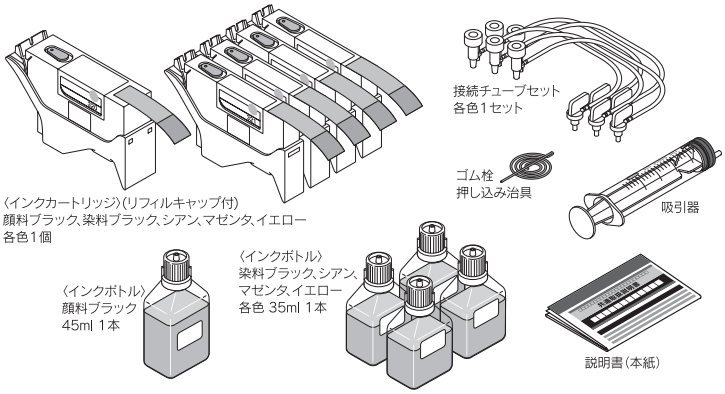

SRC-320+321-5Pに詰め替えインクは同梱されていません。
詰め替えされる場合は、別売の専用詰め替えインク(SRC-INK321S)をご購入ください。

⚠ ご使用および保管に関しての注意

●本製品はインクジェットプリンタ専用の詰め替え式インクカートリッジと詰め替えインクです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
●お子様の手の届かない場所に保管してください。
●インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
●皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
●直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
●弊社詰め替え式インクカートリッジには、必ず専用の弊社詰め替えインクをご使用ください。
●最適な画質を得るため、弊社カートリッジとの組み合わせ使用は、弊社製品もしくは純正品を推奨します。その他のメーカー品との組み合わせはお避けください。

【インクカートリッジについて】

●ご使用になるまでは、開封しないでください。
●PULLテープを引きはがした後および使用後のカートリッジは、絶対に振らないでください。また、カートリッジを落としたり、側面を押したりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
●印刷にカスレが発生したらヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタ取扱説明書をお読みください。
●ヘッドクリーニングを2～3回行っても、目詰まりパターンが正常に印刷されない時は、そのままの状態で、1～2時間放置した後、目詰まりパターンで正常なことを確認後、印刷してください。
●一度セットしたカートリッジは、交換時および詰め替え時以外取り外さないでください。
●良好な印刷品質を得るために、開封後半年以内に使いきってください。
●運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を掛けた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、PULLテープを剥がす時にインクが吹き出ることがあります。)
●インクカートリッジは分解しないでください。
●緑色の基板部分には手を触れないでください。
●インクが漏れることがありますので、インクカートリッジに貼られているラベルは破ったり、はがしたりしないでください。
●インク残量表示は、あくまでも目安です。
下記のような場合、インク残量が満タンに復帰することがありますので早めにインクを補充されることをおすすめします。
　•インク残量表示が残り少なくなった場合
　•カートリッジをプリンタから取り外した場合
　•プリンタの電源をOFFにした場合

【インクボトルについて】

●プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには詰め替えを行わないでください。
　•弊社詰め替え式インクカートリッジ以外のカートリッジ(純正品やリサイクル品、汎用品を含む)
　•空のまま、長期間放置したカートリッジ
●長期間使用されなかったインクは、変質することも考えられますので、開封後1年以内(顔料ブラックは半年以内)にご使用ください。
●インクボトルは、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

プリンタへのセット手順

〈ご注意〉下記の手順通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り等や正常な印刷性能を得られないことがあります。

①指でPULL部をつまみ、矢印の方向にPULLテープを引きはがします。ゴム栓(インク同色)は、取り外さないでください。インク詰め替え時に使用する吸引器口になり、インクが漏れます。
②PULLテープを引きはがした後、透明フィルムを取り除きます。
③インクカートリッジを逆さまにし、❶インクカートリッジのレバーを押してラッチを外し、❷上方向にリフィルキャップを取り外します。(取り外したキャップは、詰め替え時に使用しますので、大切に保管してください。)

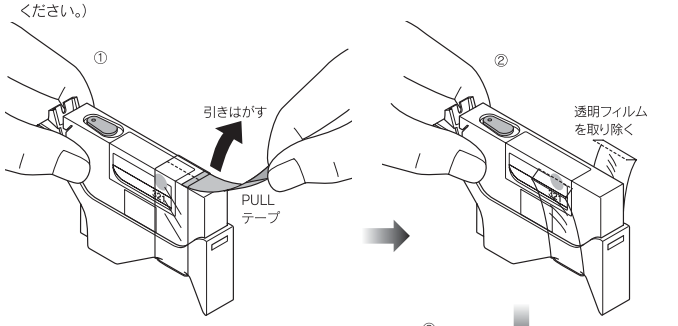

④インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、レバーが「カチッ」と音がするまで押してセットしてください。

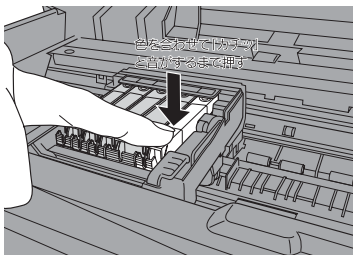

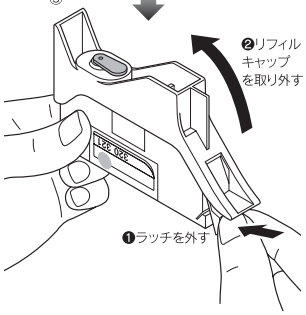

BCI321,BCI320PGBK用5色パックインクセット(SRC-320+321-5PS)、または、BCI321,BCI320PGBK用5色パック(SRC-320+321-5P)をご購入のお客様で詰め替え作業を行う場合は、これより先の注意事項、及び、裏面の詰め替え手順をご確認の上、作業を行ってください。

●詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、プリントヘッドが目詰まりを起こし、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

●詰め替えるタイミングについて

プリンタのモニタ上、もしくは、パソコン画面上にインク残量警告"⊗"が表示された、またはインク残量警告回数エラーランプが点滅した時点で詰め替え作業を行ってください。その際、別色インクで"⚠"が表示されたものは、インクが少なくなっておりますので、あわせて詰め替えされることをおすすめします。

※"⊗"警告が表示されたあとも印刷を続けるとスポンジ部が乾燥し、故障の原因となります。

事前にご用意いただくもの

●ペーパータオルか新聞紙 汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。
●ティッシュペーパー インク吸収および拭き取りに使用します。

カートリッジの詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は4回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいカートリッジをご購入ください。ただし、上記回数は目安であり、お客様のご使用状況により上記回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくと次回詰め替えるとき便利です。

インク注入規定量について

インクを規定量通り注入しなかった場合、プリンタ液晶モニタ、および、パソコン画面に表示されるインク残量が実際のインク残量と異なりますので、ご注意ください。

◎ご不明な点は、右記までご連絡ください。【商品に関するお問い合わせは】
お客様相談ダイヤル
TEL.0120-112-128 月～金 10:00～17:00
(土・日・祝、弊社指定休日を除く)

インク詰め替えの手順

1 準備をします

①ペーパータオルか新聞紙を何重かに折りたたみ、作業する場所に敷きます。
②インクボトルのキャップを取り、ティッシュペーパーでボトル上部のインクを拭き取ってから、各色用の接続チューブセットのボトル接続部を、ボトル上部の大小の穴に合わせ各々しっかり差し込んでください。
③リフィルキャップにインクカートリッジをセットします。インクカートリッジのツメをリフィルキャップに差し込み、吸引器口に取り付けられているゴム栓部分をレバーが「カチッ」と音がするまで押し込みます。
④リフィルキャップ底面のインク注入口取り付けられているもう一つのゴム栓を取り外し、そのゴム栓を空気口に取り付けます。

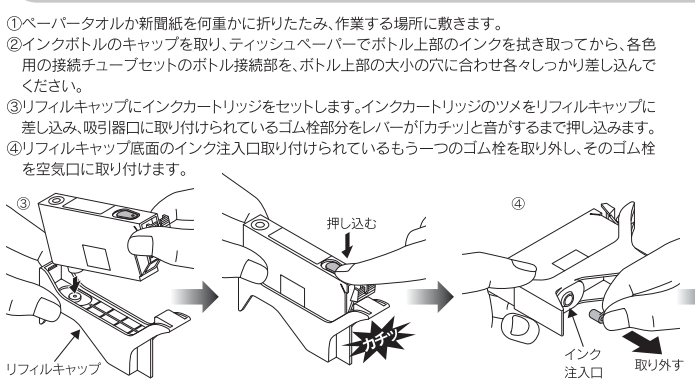

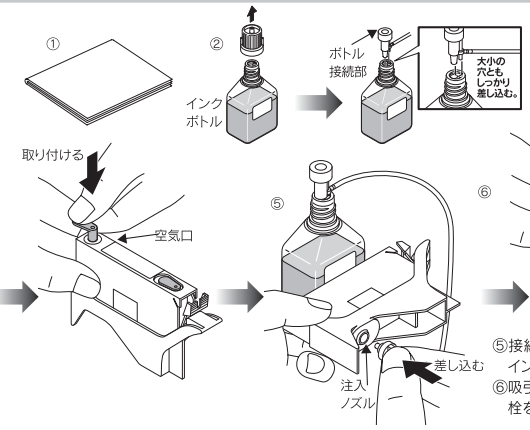

ご注意：ボトル接続部を差し込む際、インクボトルの腹を押さえるとインクがあふれる場合がありますのでご注意ください。インクボトルの四隅部分を押さえると、インクがあふれずに安定して作業を行うことができます。

⑤接続チューブセットの注入ノズルをインク注入口にしっかり差し込みます。
⑥吸引器口に取り付けられているゴム栓を取り外します。

2 インクを注入します

①吸引器のピストンが奥まで押し込まれている状態で、吸引器をインクカートリッジの吸引器口にしっかり差し込んでください。
②吸引器の外筒を手で支え、ピストンを20mlの目盛までゆっくり引き上げ（吸引する方向）保持します。吸引器内にインクが入ってきたら手を離してください。自然にピストンが下がり、その後、止まります。注入完了です。
③ピストンの位置を保持し、そのままの状態で、吸引器を吸引器口から静かに外してください。
④吸引器口付近に付着したインクをティッシュペーパーで拭き取り、吸引器口に[作業手順1-⑥]で取り外したゴム栓を向きに注意しながら軽く差し、その後、押し込み治具にてしっかり押し込みます。

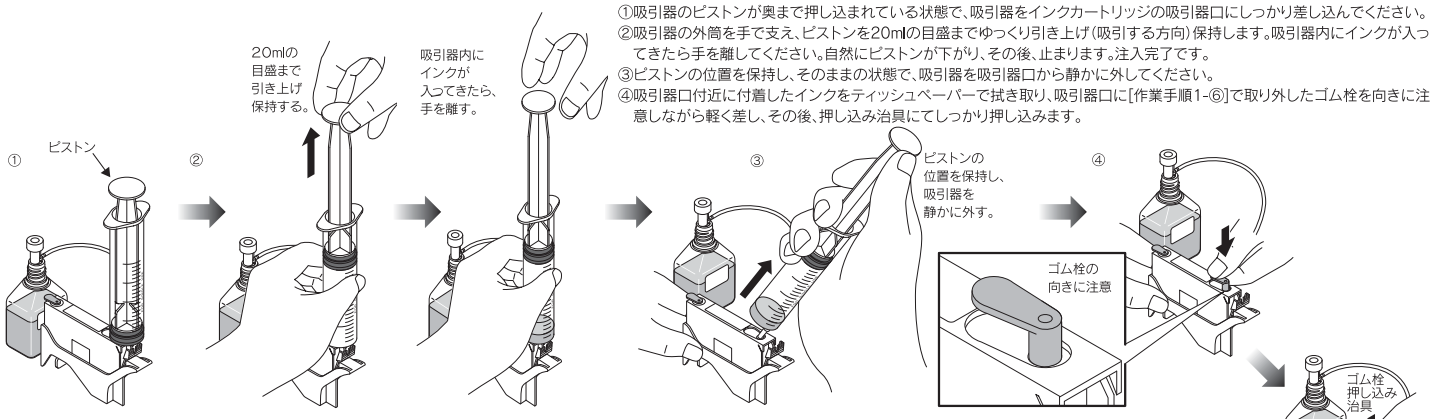

⑤吸引器内のインクをインクボトルに戻します。ピストンに触れないようにして、ボトル接続部の上部に差し込んでください。
⑥引き上げられているピストンをさらに1～2cm引き上げ（吸引する方向）、手を離してください。この動作を数回繰り返すことにより、次第にインクが、インクボトル内へ戻ってゆきます。この作業の際、絶対にピストンを押し下げないでください。カートリッジ内のインクが、漏れ出すことがあります。インクをインクボトル内に戻しましたら、ボトル接続部を押さえながら、吸引器をボトル接続部より取り外してください。

重　要

ご注意：本作業中、ピストンは絶対に押し込まないでください。ピストンを押し込みますとインクが漏れ出すことがあります。

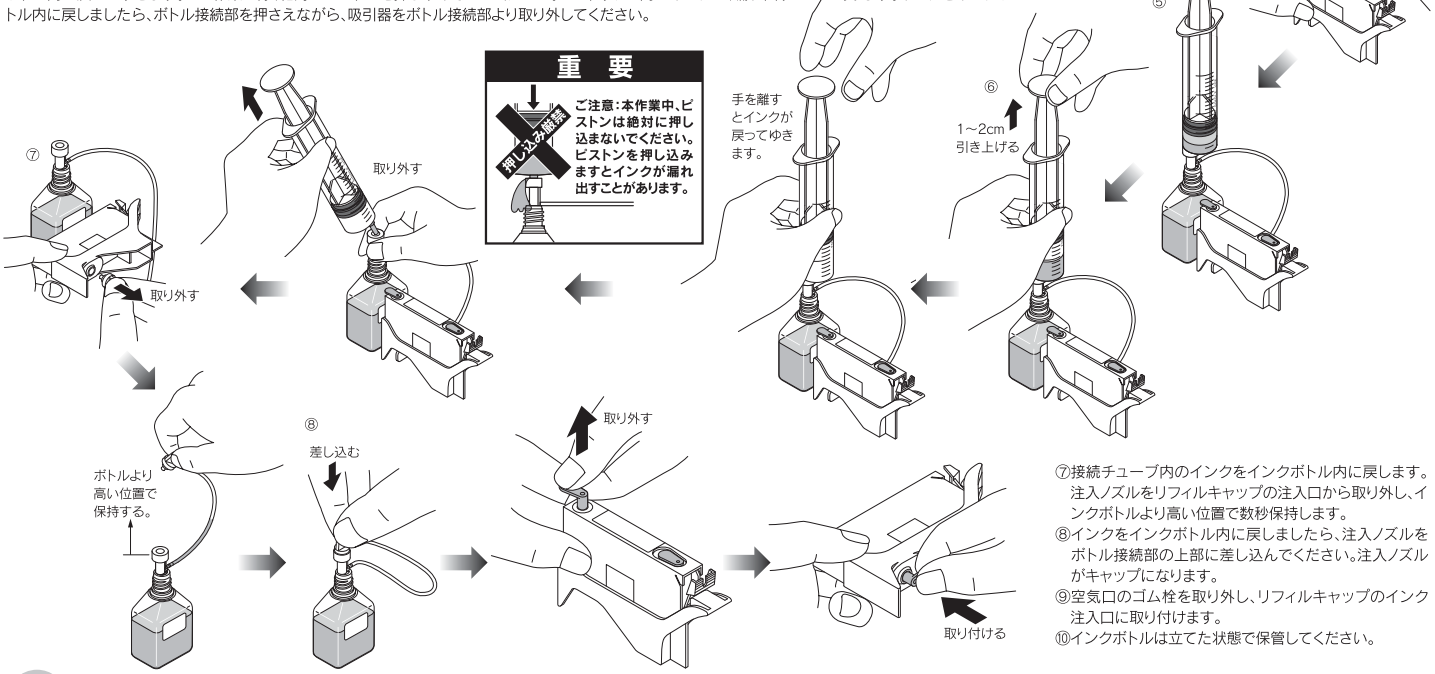

⑦接続チューブ内のインクをインクボトル内に戻します。注入ノズルをリフィルキャップの注入口から取り外し、インクボトルより高い位置で数秒保持します。
⑧インクをインクボトル内に戻しましたら、注入ノズルをボトル接続部の上部に差し込んでください。注入ノズルがキャップになります。
⑨空気口のゴム栓を取り外し、リフィルキャップのインク注入口に取り付けます。
⑩インクボトルは立てた状態で保管してください。

3 プリンタにセットします

①表面「プリンタへのセット手順②」と同じように、インクカートリッジを逆さまにして、リフィルキャップを取り外します。
②余分なインクを吸収させます。インクカートリッジをペーパータオルや新聞紙などの上にインク出口を下向きに置くと、少量の余分なインクが出てくることがあります。20秒ほどでインクタンク内部が安定します。
③インク漏れがないことを確認してから、表面「プリンタへのセット手順③」と同じようにプリンタにセットします。
④万一、印刷状態が悪い場合はプリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を行ってください。印刷が安定しない場合は、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行ってください。

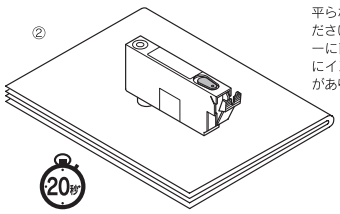

平らな面にインクタンクを置いてください。インク出口内部のフィルターに直接敷物が触れていると過剰にインクを吸い出してしまう場合があります。

器具の洗浄について

❶別の色を詰め替えされる場合は、混色の原因になりますので、吸引器を水洗いし、よく乾燥させてからご使用ください。
❷次回の詰め替えまで数ヶ月保管する場合は、インクボトルから接続チューブを取り外し、詰め替え手順1-②で取り外したボトルキャップを閉めて保管してください。なお、取り外した接続チューブはインクが乾燥し固まる恐れがありますので、水洗し、よく乾燥させてください。